

MANUAL DE OPERACIÓN INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO "SPLIT" (DIVIDIDO) PARA MONTAJE EN PARED

ECOLife MAX

MODELOS:

KEL2700 FA
KEL2700 FCA
KEL3400 FA
KEL3400 FCA
KEL5300 FA
KEL5300 FCA

KEL6000 FCA

CONTENIDO

•	Precauciones de Seguridad	4
•	Identificación de partes	5
•	Operación	6
•	Control Remoto	7
•	Avisos	8
•	Protecciones	10
•	Cuidados y Mantenimiento	11
•	Solución de problemas	12
•	Selección del lugar de Instalación	14
•	Instalación de la unidad interior	15
•	Instalación de la unidad exterior	16
•	Conexiones Eléctricas	18
•	Información para el Instalador	20
•	Listado de Servicios Técnicos Autorizados	21
•	Garantía	27

Kelvinator es una marca comercial registrada bajo la licencia de Electrolux Home Products, Inc.

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

La operación incorrecta debida a obviar las siguientes instrucciones pueden causar lesiones y/o daños.

La importancia de las mismas son clasificadas por las siguientes indicaciones.

PELIGRO: Indica posibilidad de muerte o lesiones graves. **PRECAUCIÓN:** Indica lesiones o daños a la propiedad.

PELIGRO

- Lea atentamente este manual antes de instalar y usar esta unidad.
- Este equipo debe ser conectado a tierra. Una incorrecta conexión a tierra implica un riesgo de choque eléctrico.
- No conecte la tierra a las cañerías de gas, agua o electricidad.
- Verifique que el tomacorriente se encuentre accesible para su desconexión y que además sea el adecuado para la ficha de conexión. En caso que no lo sea deberá cambiar el tomacorriente por uno adecuado al consumo de su unidad.
- Algunos modelos están provistos con enchufes de 20A, que difieren en las dimensiones de las espigas de conexión. Deben estar conectados a un tomacorrientes apto para 20 A. De ser necesario consulte a un electricista idóneo.
- La ficha de alimentación debe estar insertada firmemente. Caso contrario puede provocar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento o fuego.
- Para desconectar el cable, tire solo de la ficha. Nunca tire del cable, podría recibir una descarga eléctrica.
- No manipule la ficha de alimentación con el equipo funcionando ni con las manos húmedas. Esto puede provocar una descarga eléctrica.
- No instale el equipo en lugares donde hay gases o líquidos inflamables. La distancia mínima debe ser de 1 metro. Podrían generarse incendios.
- Nunca mueva los deflectores de aire con las manos. Esto podría lastimar los dedos o dañar el sistema de movimiento.
- No inserte los dedos u otros objetos en las entradas o salidas de aire. Esto podría lastimarlo, debido a la alta velocidad del ventilador.
- Desconecte la energía eléctrica cuando no use la unidad por largo tiempo. Caso contrario se podría dañar la unidad o generar fuego.

- Utilice una línea de alimentación exclusiva para la unidad y verifique que el cable no se encuentre dañado.
- Solo permita la reparación de su unidad por técnicos autorizados. La incorrecta manipulación de la unidad puede exponer al usuario a riesgos de electrocución, etc. Además de invalidar la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no está diseñado para el uso por personas, inclusive niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos a cerca del uso por personas responsables de su seguridad.
- Nunca utilice limpiadores líquidos o corrosivos sobre el aparato. No salpique con agua u otro líquido la unidad interior. Esto puede dañar el gabinete o producir riesgo eléctrico.
- Utilice este aire acondicionado de acuerdo a las instrucciones de este manual. Estas instrucciones no cubren todas las situaciones y condiciones posibles. Como en cualquier electrodoméstico, debe usarse el sentido común y precauciones para la instalación, operación y mantenimiento.
- Antes de acceder a los terminales eléctricos de ambas unidades, asegúrese de desconectar toda fuente de energía eléctrica al mismo.
- No comprima, estire o doble excesivamente el cable de alimentación. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos a las personas y peligro de incendio. Llame únicamente a un técnico especializado para que reemplace el cable.
- No use alargues o fichas múltiples para conectar el equipo.
- Evite que el flujo de aire incida sobre estufas o quemadores de gas.
- No intente reparar el equipo. Podría lastimarse o provocar el mal funcionamiento de la unidad. Contáctese siempre con un Servicio Técnico Oficial.


PRECAUCIÓN =

- No instale la unidad interior bajo la luz solar directa.
- No bloquee las entradas y salidas de aire, esto provocará una disminución en la capacidad de enfriamiento o calefacción, inclusive puede provocar que detenga el funcionamiento.
- No dirija la salida de aire directamente hacia personas, especialmente cuando fueran niños o ancianos.
- La exposición directa y prolongada al aire frío podría ser perjudicial para su salud.
- Cierre todas las puertas y ventanas, caso contrario no logrará el efecto de refrigeración o calefacción deseado.
- Limpie regularmente el filtro de aire y no utilice la unidad si no tiene montados los mismos.
- No deposite objetos sobre las unidades interior y

- exterior del equipo.
- Ventile los ambientes luego de un uso prolongado del acondicionador de aire.
- No coloque objetos de valor debajo de las unidades interior o exterior luego de ser instaladas.
- Asegúrese que el soporte de la unidad exterior no esté dañado y el equipo esté debidamente fijado.

Es posible que la unidad no alcance la temperatura seleccionada cuando en el ambiente se encuentren muchas personas o existan artefactos que generen calor. Asimismo esto también se puede manifestar cuando se seleccionan temperaturas frías en el modo Frío o temperaturas calientes en el modo Calor en función que la carga térmica puede resultar superior a la capacidad de la unidad.

Unidad Interior

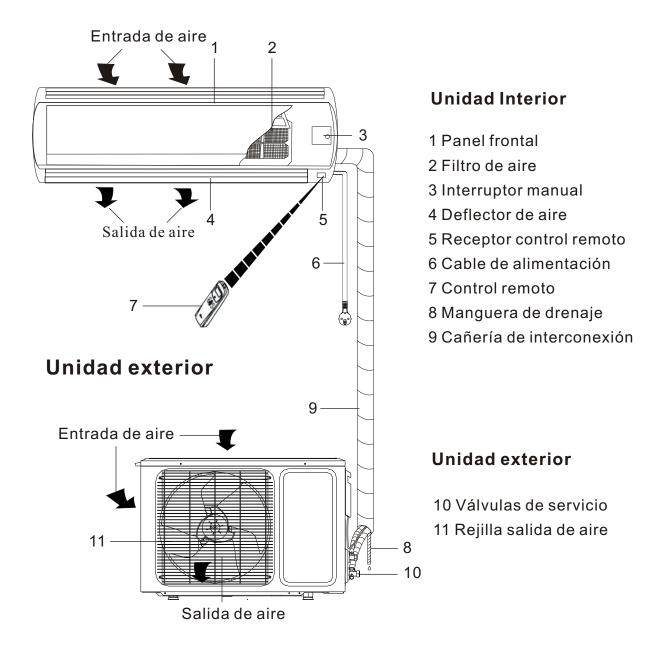

Nota:

La ilustración de esta página corresponde a un modelo genérico de acondicionador de aire. En consecuencia el aspecto de su unidad puede no coincidir con el aquí mostrado.


OPERACIÓN

ATENCIÓN: Para un uso mas racional y eficiente de la energía eléctrica, se recomienda no programar la temperatura de refrigeración por debajo de los 24°C y en calefacción por encima de los 21°c. Como así también realizar periódicamente la limpieza de los filtros de aire y mantenimiento adecuado de la unidad.

OPERACIÓN MANUAL


Si el control remoto no funciona o no dispone del mismo, proceda de la siguiente forma:

- 1. Cuando el equipo esté funcionando, presione el botón "AUTO" para detener el funcionamiento.
- 2. Cuando el equipo esté detenido, presione el boton "AUTO" para arrancar el funcionamiento.



1. Ajuste manual de la dirección horizontal.

Podrá ajustar la dirección horizontal del aire direccionando manualmente los deflectores verticales.



⚠ Nota:

- a. Para los equipos con movimiento automático de la dirección de aire horizontal, refiérase a las instrucciones del control remoto.
- b. El ajuste manual de la dirección horizontal del aire debe hacerse antes de encender el mismo.
- c. No inserte los dedos dentro de la boca de salida de aire cuando el equipo esté funcionando.

2. Ajuste de la dirección vertical de aire.

Refiérase a las instrucciones del control remoto. No realice este ajuste manualmente.

⚠ Nota:

- a. No ajuste la dirección del aire vertical con las manos. El aparato se podría dañar.
- b. Cuando el acondicionador de aire se detiene, el deflector de aire vertical se cerrará sobre la salida de aire.

Reencendido automático:

El equipo viene ajustado de fábrica para que ante una interrupción de la alimentación, al restablecerse la misma el equipo quede funcionando en el mismo estado que al interrumpirse.

- a. Para cancelar esta función, con el equipo energizado, presione el botón "sleep". del control remoto 10 veces repetidamente durante 5 segundos. Si la función fue cancelada exitosamente, escuchará 2 "beeps".
- b. Para volver a activar esta función, con el equipo energizado, presione el botón "sleep" del control remoto 10 veces repetidamente durante 5 segundos. Si la función fue activada exitosamente, escuchará 4 "beeps".



OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Atención

- 1. Dirija el control remoto en la dirección del receptor en el frente del equipo.
- 2.El control remoto debe estar a una distancia menor a 8 metros del equipo. con un ángulo máximo de 30°.
- 3. No debe haber obstáculos entre el control remoto y el receptor.
- 4. No permita que el control remoto se golpee.
- 5.No coloque al control remoto bajo los rayos solares ni cerca de alguna fuente de calor.
- 6. Utilice baterías AAA, no use baterías recargables.
- 7. Retire las baterías del control remoto si no lo va a usar por un período largo.
- 8.Reemplace las baterías cuando la pantalla del control remoto se vea tenue o no escuche el sonido de confirmación del comando.
- 9. Descarte las baterías viejas en lugares adecuado.

Descripción de funciones.



Nota:


La apariencia y algunas funciones del control remoto pueden variar de acuerdo a los diferentes modelos La forma y ubicación de algunos botones puede variar de acuerdo al modelo, pero su función es la misma

1. ON/OFF

Para encender o apagar el equipo, presione este botón.

2. SPEED

Permite seleccionar la velocidad del ventilador consecutivamente de acuerdo al siguiente esquema:



3. **SWING**

Presionando este botón el deflector de aire vertical comenzará a rotar automáticamente. Cuando alcance la dirección deseada, presione nuevamente para fijar la posición del deflector.

★ Funcionamiento en modo ventilación

- 1. Presione el botón ON/OFF para encender el equipo.
- 2. Presione el botón MODE para seleccionar el modo de funcionamiento entre AUTO, refrigeración (COOL), calefacción (HEAT) o ventilación (FAN).
- 3. Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad del flujo de aire entre bajo (LOW), medio (MID) o alto (HIGH).
- 4. Para detener el funcionamiento, presione nuevamente el botón ON/OFF.

Nota:: En el modo ventilación la temperatura no es controlada.

★ Funcionamiento en modo Automático

- 1. Presione el botón ON/OFF para encender el equipo.
- 2. Presione el botón MODE para seleccionar el modo AUTO.
- 3. Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad del flujo de aire entre bajo(LOW), medio (MID) o alto (HIGH).
- 4. Para detener el funcionamiento, presione nuevamente el botón ON/OFF.

★ Funcionamiento en modo Refrigeración

- 1. Presione el botón ON/OFF para encender el equipo.
- 2. Presione el botón MODE para seleccionar el modo COOL.
- 3. Presione los botones o ▶ para seleccionar la temperatura deseada (16 a 32°C).
- 4. Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad del flujo de aire entre bajo (LOW), medio (MID) o alto (HIGH).
- 5. Para detener el funcionamiento, presione nuevamente el botón ON/OFF.

★ Funcionamiento en modo Calefacción (Solo para unidades frío / calor).

- 1. Presione el botón ON/OFF para encender el equipo.
- 2. Presione el botón MODE para seleccionar el modo HEAT.
- 3. Presione los botones o ▶ para seleccionar la temperatura deseada (16 a 32°C).
- 4. Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad del flujo de aire entre bajo(LOW), medio (MID) o alto (HIGH).
- 5. Para detener el funcionamiento, presione nuevamente el botón ON/OFF.

★ Funcionamiento en modo deshumidificación

- 1. Presione el botón ON/OFF para encender el equipo.
- 2. Presione el botón MODE para seleccionar el modo Dry.
- 3. Presione los botones ◀ o ▶, para seleccionar la temperatura entre 16°C y 32°C.
- 4. Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad del flujo de aire entre bajo(LOW), medio (MID) o alto (HIGH).
- 5. Para detener el funcionamiento, presione nuevamente el botón ON/OFF.

★ Función TURBO

Solo cuando están seleccionados los modos de refrigeración o calefacción, presione este botón para seleccionar la velocidad mas alta del flujo de aire para llegar a la temperatura seleccionada en forma mas rápida.

★ Función TEMPORIZADOR

Programación Encendido automático.

- a. Con el equipo apagado (stand by) presione el botón TIMER. En la pantalla del control remoto indicará "TIMER ON"
- b. Con los botones

 o

 → seleccione un tiempo para el encendido en un rango entre 0,5hs a 24hs.
- c. Presione TIMER nuevamente para finalizar la programación.
- d. También podrá seleccionar otras funciones (como modo de funcionamiento, temperatura, deflectores, velocidad del ventilador), las cuales serán programadas al encender el equipo.

Programación Apagado automático.

- a. Con el equipo encendido presione el botón TIMER. En la pantalla del control remoto indicará "TIMER OFF".
- c. Presione el botón "TIMER" nuevamente para finalizar la programación. Luego del tiempo seleccionado el equipo se apagará automáticamente.

★ Apagado de la pantalla del equipo.

Podrá seleccionar el encendido o apagado de la pantalla indicadora del frente del equipo, presionando sucesivamente el botón "DISPLAY".

★ Selección de temperatura

Para seleccionar la temperatura deseada, presione los botones ◀ o ▶ respectivamente para bajar o subir la selección. El rango de selección es entre 16°C y 32°C.

Boton "MODE"

Este botón le permite seleccionar los distintos modos de funcionamiento. Cada vez que presione el mismo el modo cambiará según el siguiente diagrama, mostrando la selección en la pantalla del control remoto.

★ Función "SLEEP"

- 1. Al presionar el botón "SLEEP" en el modo de refrigeración, la temperatura seleccionada se incrementará 1°C luego de la primer hora y 1°C más luego de la segunda hora.
- 2. Al presionar el botón "SLEEP" en el modo de calefacción, la temperatura seleccionada descenderá 2°C luego de la primer hora y 2°C más luego de la segunda hora.
- 3. Al presionar el botón "SLEEP", el indicador correspondiente de la unidad, se encenderá.
- 4. Luego de 7 horas de funcionamiento en el modo "SLEEP", el equipo se apagará.
- NOTA: Para anular el modo "SLEEP", presione el botón "MODE" o "ON/OFF".

Presionando este botón, los deflectores de aire horizontales girarán automáticamente.

★ Función "iFeel"

Presionando este botón, la pantalla del control remoto indicará la temperatura real de la habitación. Si presiona nuevamente el botón, La pantalla indicará la temperatura seleccionada. Esta función no está disponible cuando está seleccionada la función ventilación.

Para prevenir lesiones o daños a la propiedad, antes de encender el equipo, preste atención a las siguientes indicaciones.

Antes de encender verifique:

- 1. Verifique que la tensión de línea coincida con la indicada en la placa de identificación. La misma no deberá tener variaciones mayores del 10% ni variaciones bruscas para que la unidad funcione dentro de sus parámetros normales y conservando todas sus funciones.
- 2. Asegúrese que la puesta a tierra del equipo sea segura y confiable.
- 3. Asegúrese que los filtros de aire estén correctamente instalados.
- 4. Verifique que las entradas y salidas de aire al equipo no se encuentren bloqueadas.
- 5.NO dirija el flujo de aire directamente sobre plantas o animales.
- 6. Verifique que los soportes de la unidad exterior estén correctamente fijados y sin daños. De lo contrario contacte al instalador para corregir esta situación.

Protecciones y seguridad

Refiérase a la siguiente tabla para el uso correcto de su acondicionador de aire. De otra manera podrían activarse protecciones automáticas y las capacidades y eficiencias de refrigeración y calefacción decrecerán.

El equipo podría no funcionar normalmente bajo las siguientes condiciones.

	Temperatura exterior mayor a 43°C
Refrigeración	Temperatura interior menor a 18°C
	Temperatura exterior mayor a 24°C
0.1.6	Temperatura exterior menor a -7°C
Calefacción	Temperatura interior mayor a 30°C

MPORTANTE: Las capacidades nominales de los equipos están basadas en condiciones de temperatura normalizadas. Para temperaturas exteriores superiores en refrigeración, o inferiores en calefacción, la capacidad puede sufrir una merma sensible.

MODO	Temperatura	de habitación	Temperatura exterior		
MODO	Bulbo seco	Bulbo húmedo	Bulbo seco	Bulbo húmedo	
FRÍO	27° C	19° C	35° C	24° C	
CALOR	20° C	15° C	7° C	6° C	

Función de protección del compresor. En cualquier condición, cuando se detiene el funcionamiento del equipo, o cuando estando en funcionamiento se cambia el modo de operación, el equipo no permite el reencendido del mismo hasta después de 3 minutos.

Es posible que la unidad no alcance la temperatura seleccionada cuando en el ambiente se encuentren muchas personas o existan artefactos que generen calor. Asimismo esto también se puede manifestar cuando se seleccionan temperaturas frías en el modo Frío o temperaturas calientes en el modo Calor en función que la carga térmica puede resultar superior a la capacidad de la unidad.

La unidad puede dejar de tirar aire por unos minutos luego de efectuar un cambio de Modo o Temperatura.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento periódico de su equipo es responsabilidad del usuario y es fundamental para mantener la eficiencia del mismo.

Limpieza

Limpieza de la unidad interior

- 1. Apague y desconecte el acondicionador de la energía eléctrica.
- 2.Limpie la superficie de la unidad interior con un paño suave.

⚠ Importante:

No utilice agua caliente mayor a 45°C, ya que podría deformar o decolorar el panel.

No utilice solventes, pastas de pulir u otros elementos volátiles.

No utilice líquidos corrosivos, abrasivos ni detergentes fuertes para limpiar la unidad.


No salpique agua ni otros líquidos en el interior de la unidad, esto podría dañar los componentes o causar cortocircuitos.

Limpieza del filtro de aire.

Mantener limpio el filtro de aire es fundamental para conservar el rendimiento y vida útil de su equipo.

- 1.Levante el panel frontal hasta que haga tope y quede trabado, luego destrabe y retire los filtros de aire.
- 2. Limpie los filtros usando un chorro de agua fría o una aspiradora para retirar el polvo retenido. Luego deje secar a la sombra.
- 3. Reinstale los filtros de aire y cierre el panel frontal.

Esta unidad incorpora un filtro **Bio Filter** para mejorar la calidad del aire. Este filtro no debe limpiarse, Se deberá reemplazar cada 18 meses.



Filtro de aire



Si no va a usar el acondicionador por un período prolongado, siga las siguientes recomendaciones.

- 1. Haga funcionar el equipo en Ventilación por un rato para secar toda la humedad del radiador.
- 2. Apague el equipo y desconéctelo de la energía eléctrica.
- 3. Retire las baterías del control remoto.
- 4. Limpie los filtros de aire.

⚠ Solicite el asesoramiento de los Servicios Técnicos Autorizados para realizar el mantenimiento de su equipo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al Servicio técnico verifique la siguiente tabla.

Problema	VERIFICACIÓN
El acondicionador de aire no enciende.	 Está conectada la alimentación eléctrica? Está el cable de alimentación correctamente enchufado? La tensión de alimentación es la indicada en la etiqueta del equipo? (+- 10%)
El control remoto no funciona	 El control remoto está a una distancia y ángulo adecuada del equipo? Las baterías tienen carga suficiente? Hay algún elemento entre el control remoto y el receptor del equipo?
La capacidad de refrigeración / calefacción es baja.	 La temperatura seleccionada es la correcta? Hay alguna obstrucción en la salida o entrada de aire? El filtro de aire está limpio? Está seleccionada la velocidad alta del ventilador? Hay alguna fuente de calor en la habitación?
El equipo no comienza a funcionar inmediatamente después que se ha encendido.	Cuando el equipo se detiene, el mismo no arrancará por aproximadamente 3 minutos por protección.
Se escucha un sonido como agua fluyendo.	Esto es normal, debido al flujo de refrigerante en la unidad interior.
Durante la refrigeración sale una neblina por la salida de aire.	Esto es normal cuando la temperatura de la habitación es baja y es enfriada rápidamente.
Durante la calefacción sale una neblina por la salida de aire.	Esto puede ser generado durante el proceso de descongelado.

En las siguientes situaciones, por favor, detenga inmediatamente el funcionamiento, desconecte la unidad y contacte a un Servicio Técnico.

- Los fusibles o llaves térmicas cortan frecuentemente.
- Si accidentalmente derrama un líquido en el interior de la unidad.
- Si escucha un ruido inusual durante el funcionamiento.
- Los cables de alimentación / interconexión están calientes.
- La luz de funcionamiento u otra del frente parpadean rápidamente y continúan haciéndolo aún después de reconectar el equipo.

Atención para el Usuario

- 1. Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de la instalación de su acondicionador de aire.
- 2.La instalación deberá ser realizada por un instalador matriculado.
- 3.La instalación del equipo, las cañerías y cableado deberán realizarse estrictamente de acuerdo con las siguientes instrucciones.
- 4.La instalación eléctrica deberá ser hecha por un técnico calificado y de acuerdo a las normas locales.
- 5.La instalación eléctrica debe proveer una alimentación concordante con el consumo especificado en la placa del equipo. La tensión de alimentación no podrá variar en mas del 10 % de la especificada.
- 6.La instalación eléctrica debe proveer una puesta a tierra confiable de acuerdo a las normas locales.
- 7.La alimentación eléctrica debe proveerse de un interruptor termomagnético cuya capacidad debe ser mayor a 1,5 veces la corriente nominal especificada en la placa del equipo.

Avisos

- 1.El acondicionador de aire debe instalarse en un soporte suficientemente fuerte.
- 2.La instalación debe respetar las normas locales.
- 3. Fije firmemente ambas unidades, de lo contrario, podrían producirse ruidos y vibraciones anormales.
- 4. Instale la unidad exterior en un lugar donde no produzca molestias a sus vecinos.
- 5. Instale la unidad exterior en un lugar donde sea accesible para que el servicio técnico pueda realizar las tareas de mantenimiento y reparación.
- 6. Para la conexión eléctrica e interconexión de las unidades, refiérase al diagrama eléctrico pegado en las mismas.
- 7. Si el cable de alimentación se encuentra dañado, el mismo deberá ser reemplazado por un Servicio Técnico autorizado.
- 8. La conexión del cable de alimentación debe estar accesible.
- 9. Para evitar posibles fallas seleccione la temperatura mas adecuada.
- 10.De ninguna manera altere las características del equipo, esto ocasionará la caducidad de la garantía.
- 11. Este aparato ha sido diseñado para acondicionar ambientes domésticos y no debe ser usado para otros propósitos.

!\ Muy importante: En los equipos que usan refrigerante 410la contaminación del circuito con humedad, y otros tipos de gases y aceites no aptos para el mismo, causarán la falla del compresor. Para los trabajos de instalación, use equipos y herramientas exclusivos para R410a, evitando así la contaminación.

SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Mayor a 15ci

Unidad Interior

- 1. No debe haber fuentes de vapor o humedad cerca del equipo.
- 2. No deben haber objetos que dificulten la circulación del aire.
- 3. No instale la unidad cerca de las puertas.
- 4. Asegúrese de dejar las distancias libres alrededor de la unidad.
- 5. Instale la unidad a una altura de 2 metros del piso.
- 6.Instale la unidad nivelada y sobre una pared lo suficientemente fuerte.
- 7. Tenga en cuenta la instalación sencilla del drenaje de agua.
- 8. Asegurese que los filtros de aire queden accesibles para su mantenimiento.




- 1.En el caso que ponga una protección para proteger la unidad de los rayos de sol o la lluvia, asegúrese que esta no obstruya la libre circulación de aire alrededor del equipo para la correcta disipación de calor.
- 2. No deje animales o plantas cerca de la unidad, ya que el aire frío y caliente, los podrían afectar.
- 3. Asegúrese de mantener las distancias mínimas indicadas en la figura entre la unidad y las paredes u otros obstáculos.
- 4. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor y de vapores inflamables.
- 5.Instale la unidad sobre una base nivelada y lo suficientemente fuerte y segura. Utilice soportes antivibratorios.
- 6. No instale la unidad en lugares expuestos al polvo, vientos fuertes o ambientes corrosivos.
- 7. No instale la unidad en un lugar de paso frecuente de personas.
- 8. Tenga en cuenta que la descarga de aire y nivel de ruido no moleste a los vecinos.

La distancia máxima entre las unidades puede ser de 5 metros con la carga de refrigerante original. La máxima extensión de cañería es de 15 metros ajustando la carga de refrigerante.

Longitud.Max. caños con carga	Limite máximo longitud caños	Máx. diferencia de altura entre	Carga adicior long. > 8	nal R-410 para 5m (g/m)
original (m)	(m) unidades H(m)		2500W- 3300W	5100W-6000W
5	15	5	20	30

IMPORTANTE: El largo mínimo de las cañerías debe ser de 3 metros.



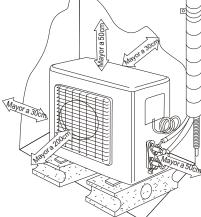


laterales deben dar a espacios

exteriores abiertos.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR




Antes de instalar la unidad asegurese que la pared sea suficientemente fuerte y segura. Fije la placa soporte con 4 tornillos. Asegúrese de mantener el correcto nivel. De otra manera podrán producirse pérdidas de agua durante el funcionamiento.

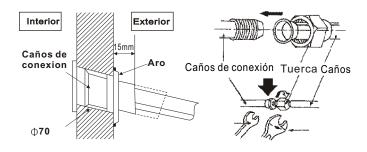



Desenganche las trabas de las cañerías y páselas a través de la pared hacia el exterior.

Conecte la cañería de interconexión centrando la cañería sobre la tuerca y ajustando la misma primero con la mano. Luego ajuste con una llave hasta el torque correcto.

Taladre un agujero de 70mm de diámetro en la pared del lado derecho o izquierdo inferior del equipo. El agujero debe tener una inclinación hacia abajo en la parte exterior.

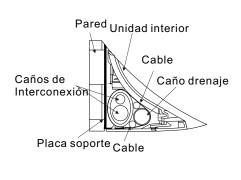

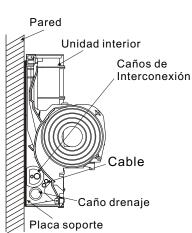


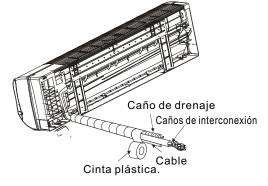

Nota: El caño de drenaje, debe ubicarse en la parte inferior y su punto mas alto no debe superar la altura de la bandeja de goteo.

Ordene los caños de interconexión, el cable y el caño de drenaje como se indica en la figura.

Use una aislación para cubrir la conexión de los caños de interconexión. Luego cúbrala con la cinta plástica para evitar condensación de agua.

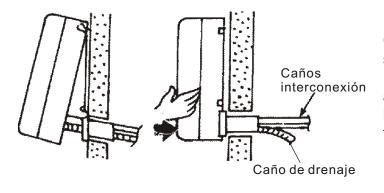

Cuelgue la unidad interior de la placa soporte cuidando que quede centrada. Empuje la parte inferior de la unidad de ambos lados hacia la placa soporte hasta que quede enganchada en las trabas.


Control del drenaje de agua


Retire el frente de la unidad interior de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- 1. Coloque el deflector de aire vertical en posición horizontal.
- 2. Retire las dos cubiertas de los tornillos y retire los mismos.
- 3. Tire del frente hacia usted y retire el mismo. Cuando coloque nuevamente el frente, verifique que el mismo quede correctamente enganchado en las trabas superiores.

Controle el drenaje de aqua

- 1. Coloque el contenido de un vaso de agua dentro de la bandeja de drenaje.
- 2. Controle que el agua fluya correctamente por la manguera hasta la rejilla.

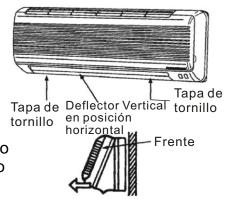



INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

La unidad exterior debe estar firmemente fijada para evitar caídas debido a vientos fuertes.

Instale la unidad sobre una base de cemento.

Cañerías de interconexión

Importante: Las cañerías de interconexión deben ser realizadas en cobre puro. No podrán utilizarse cañerías de aluminio u otro material.


Conecte la cañería de interconexión a la unidad. Centre la cañería sobre la boca de la válvula de conexión y apriete las tuercas con el tórque indicada en la siguiente tabla.


Diámetro de caño	Torque
Φ 6.35mm($\frac{1}{4}$ ")	18N.m
Φ 9.52mm($\frac{3}{8}$ ")	42N.m
Φ 12.7mm($\frac{1}{2}$ ")	55N.m
Φ 15.88mm($\frac{5}{8}$ ")	75N.m


Recubra toda la cañería de refrigerante, la manguera de drenaje y los cables de interconexión con una cinta plástica desde arriba hacia abajo.

Selle el agujero de pared y coloque los anillos de terminación.


Coloque la cañería aislada contra la pared y fíjela con grampas a la misma.

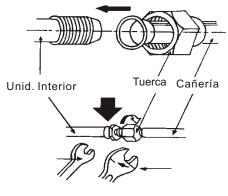

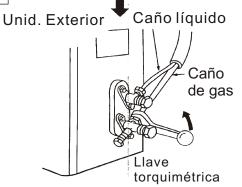


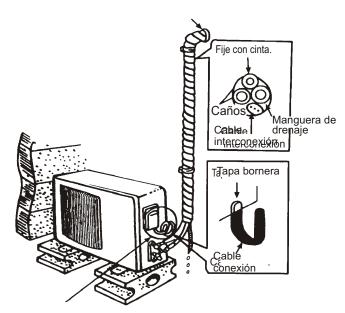

Asegúrese que los cables de interconexión, salgan hacia abajo de la salida de la tapa de conexiones, para prevenir la entrada de agua.



Nunca debe quedar debajo de la superficie de agua. Fije la misma a la pared para impedir su movimiento debido al viento. Fije las cañerías de interconexión de modo que al salir de la pared tengan pendiente hacia abajo, para impedir filtraciones de agua.

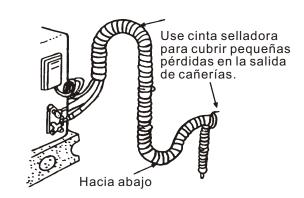

Drenaje de condensado de la unidad exterior.

El agua condensada y el hielo formado en la unidad exterior durante el funcionamiento en calor, puede ser drenado a través de una cañería.

- 1. Fije el pico de drenaje en el agujero ubicado en la parte inferior del equipo, como se muestra en la figura.
- 2. Conecte una manguera de drenaje al pico. Asegúrese que el agua sea dirigida a un lugar conveniente.

Extracción del aire en la unidad interior y cañerías de interconexión.




Pico de drenaje

⚠ Los equipos cargados con refrigerante R410a es crítico remover todo el aire y humedad del sistema con una bomba de vacío.

- 1. Ajuste completamente las tuercas Flare A, B, C, D, conecte el manifold en la válvula de carga de la válvula de 3 vías (baja presión).
 - 2. Conecte la manguera de carga del manifold a la bomba de vacío.
 - 3. Abra la válvula de baja del manifold.

Manguera de drenaje

- 4. Encienda la bomba de vacío. Afloje levemente la tuerca de conexión del manifold para verificar el vacío. (la bomba debe cambiar el sonido y el manómetro indicará 0).
- 5.Luego de la evacuación completa, (no menos de 20 minutos), el manómetro debe indicar -76cmHq).
 - 6. Abra levemente la válvula de líquido B durante 6 ~7 segundos y vuelva a cerrarla.
- 7. Revise todas las conexiones con agua jabonosa para asegurarse que no hayan pérdidas.
 - 8. Retire la manguera de carga de la válvula de tres vías y coloque la tapa firmemente.
 - 8. Abra totalmente las válvulas A y B.
 - 9. Coloque y ajuste las tapas de las válvulas firmemente.

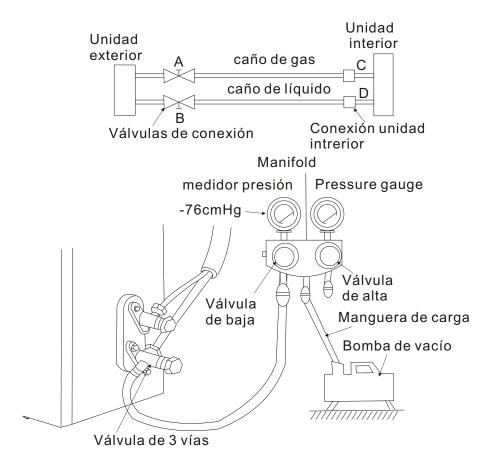


CONEXIONES ELÉCTRICAS

Unidad interior:

- Levante el panel frontal y retire la tapa de la bornera de conexiones.
- Para realizar las conexiones guíese por el circuito eléctrico pegado en la unidad.
- Ajuste firmemente los cables a los terminales siguiendo la numeración correspondiente.
- El cable de interconexión debe ser apto para uso exterior.

Nota: En los modelos sin block de terminales, los cables han sido conectados a la plaqueta en fábrica.

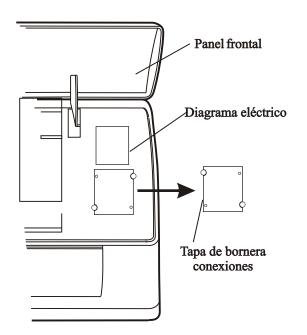

Unidad Exterior


- Saque el tornillo para retirar la tapa de la caja de conexiones de la unidad exterior.
- Conecte el cable de interconexión en los terminales según su numeración.

Conexión del cable de tierra:

- 1. Retire el tornillo de conexión de tierra en la caja de conexiones.
- 2.Conecte el cable a tierra firmemente con el tornillo en el terminal marcado "(1)".
- Fije el cable de interconexión con el sujetacables provisto en la caja de conexión.
- Vuelva a fijar la tapa de la caja con el correspondiente tornillo.


NOTA:


- Verifique la correcta polaridad de los cables.
- Una conexión incorrecta podría ocasionar un mal funcionamiento o dañar los componentes.
- Verifique que las conexiones estén firmes. Un falso contacto podría ocasionar recalentamiento o fuego en los cables.

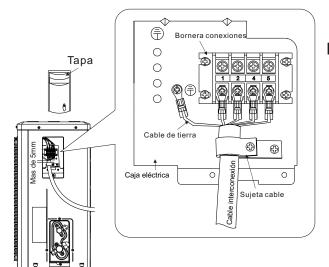

Conexión de la bornera de la unidad exterior

Equipos frío solo



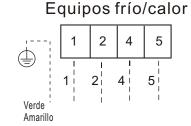

Control de funcionamiento

- Asegúrese que las cañerías y cables de interconexión estén correctamente instalados.
- Asegúrese que ambas válvulas de la unidad exterior (gas y líquido) estén completamente abiertas.

1. Conexión del equipo.

- Conecte el cable de alimentación a un toma independiente.
- Configure el control remoto en refrigeración y encienda el equipo.
- Deje funcionar el equipo por lo menos 30 minutos.

2. Evaluación del rendimiento.

- Tome la temperatura del aire en la entrada y salida de aire de la unidad interior.
- La diferencia entre la temperatura de entrada y salida de aire debe ser por lo menos de 10°C.

MANUAL DE INSTALACIÓN –Información para el Instalador

MODELO		KEL 2700FA	KEL 2700FCA	KEL 3400FA	KEL 3400FCA	KEL 5100FA	KEL 5100FCA	KEL 6000FCA
CAPACIDAD FRÍO	kW	2,7	2,7	3,4	3,4	5,3	5,3	6
CAPACIDAD CALOR	kW		2,6		3,1		5,3	6,3
TENSIÓN	V; Hz			Мс	nofásico 220 -	50		
CORRIENTE (A)	FRÍO	4	4	5	5	7,8	7,8	8,8
CORRIENTE (A)	CALOR		3,8		4,6		7,8	8,8
DOTENCIA (M)	FRÍO	841	841	1059	1059	1651	1651	1869
POTENCIA (W)	CALOR		809		965		1651	1847
EFICIENCIA	IEE/Letra	3,21 /A	3,21 /A	3,21 /A	3,21 /A	3,21 /A	3,21 /A	3,21 /A
ENERGÉTICA	COP/Letra		3,21 /C		3,21 /C		3,21 /C	3,41 /B
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA	kWh	421	421	530	530	826	826	935
DIMENSIONES (mm)	Interior	802x265x190 880x280x203		940x300x220		1080x300x220		
(Ancho x Alto x Profundidad)	Exterior	700x500)x225	760x54	10x260	800x5	90x300	800x690x300
PESO NETO (kg)	Interior	8		9		1	11	13
PESO NETO (kg)	Exterior	24	25	28,5	29	41	44	49
DIÁMETRO DEL CAÑO DEL LÍQUIDO				1	/4 " - (6,35 mm)		
DIÁMETRO DEL CAÑO DEL GAS		3/8 " -	(9,52 mm)	1/2 " - (1	12,7 mm)	Ę	5/8 " - (15,88 m	ım)
LARGO DE CAÑERÍAS CON LA CARGA ESTANDARD	m				3 m			
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m				15 m			
ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	5 m						
CARGAS DE GAS ADICIONAL	gr	gr 20 gr/m 30 gr/m			30 gr/m			
TIPO DE REFRIGERANTE					R 410a			

El consumo anual de energía es calculado para 500 hs. de funcionamiento en modo frío. Letra de Eficiencia Energética: A (más eficiencia) // G (menos eficiencia)

NOTA: Valores nominales de referencia, según ensayos normalizados (ver pag. 15) Esta información está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A. Tel. (011) 4983-7116/7722 ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISIÓN MAYO DE 2014

Para actualizar este listado y recibir asistencia on line regístrese en http://postventa.radiovictoria.com.ar. La página le brinda un Servicio de Atención al Cliente práctico y eficaz.

Cuenta con acceso a información, preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a

nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

Destrox Arriver School And School And Destrox Arriver School And Destrox Arriver School And Destrox Arriver Balance Arri	
Deurson Arres De JULO GAMMER LIM MARIO Deurson Arres	
Bastron Aires AZALUCHO CARBEERI LUIS MARIO BANCHE CARCIS OMAR SURTO Aires	
Bustinos Aires Bustinos Aires Bustinos Aires Bustinos Aires Bustinos Aires Banca Aires	
Button Aires	
Bounce Aires BALARCE BEEND (SECONALE MED (SECONALE M	
Baserion Aires BARADERO BILLORER N. C. BILLORER N. WALTER MIGUEL BILLORER N. WALTER N. C. BILLORER N. WALTER N. WALTER N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	
Buttons Aires BELEND E SECRAR BRAADO BRANCAD BRAADO CARPOR CA	
Burnsp Ariss BERNAL CESTE LICCERO WALTER MIGUEL SETANDER O SCAR CAMPANA CAMPANA KESSELER ALEANDRO CAMPANA CA	
Bamona Airas BRAADAO SANCHEZ MARCELO SCAR Duenos Airas Duenos Airas Duenos Airas CAREROS LANDABURU JORGE OSCAR AIXAN MARTIN 4225 4854-0704 4	
Baumon Aries CAMPANA KESSELER A ELANDRO LANDRO CASEROS LANDRO LANDRO LANDRO CASEROS LANDRO LANDRO LANDRO CASEROS CASEROS LANDRO CASEROS CASEROS LANDRO CASEROS C	
Blammo Aries CASTELL ROLLERI MARCELO G TRANACIO FERNANDO G COMPANIA CASTELL ROLLERI MARCELO G TRANACIO FERNANDO G COMPANIA CASTELL CASTELL ROLLERI MARCELO G TRANACIO FERNANDO G COMPANIA CASTELL	
Busmon Aires CASTELLI CRULERI MARCELO G TAULADE 541 02241-15535970 CURS Dismon Aires Dismon Air	
Bustinos Aires CHAISCOMUS CRAVALEZ CONZAL S AND SERVICE S AIR S AI	
Bustinos Aires CHIVILCOY COXALEZ CORXALO COXALEZ CORXALO COXALEZ CORXALO COXALEZ CORXALO COXALEZ CORXALO COXALEZ COXALO COXALEZ COXALEZ COXALO COXALEZ COXALEZ COXALEZ COXALO COXALEZ	
Burnos Aries Delicity CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN VALUEJO OSCAP FACUNDO CORONEL SELECTION VALUEJO OSCAP FACUNDO	
Bastinos Aires CORONEL BRANDSEN CORONEL SHANDSEN CORONEL SHAND	
Bustinos Aires CORONEL BRANDSEN VALLEJO DESCAR FACUNDO CORONEL SUAREZ DEL VISO DELORIO AIRES DEL VISO DIOLORES Bustinos Aires DEL VISO DIOLORES Bustinos Aires DEL VISO DIOLORES Bustinos Aires DIOLORES Bustinos Aires DIOLORES Bustinos Aires DIOLORES Bustinos Aires DIAGNA CARLOS EDUARDO CAPETATIO AIRES CORONEL BRANTINO FACULTO O CENTRAL VILLEGAS GUARNIN CAPETATIO AIRES CAPETATIO AIRES	
Bustons Aires DEL VISO	
Businos Aires DEL VISO Businos Aires DOLORES Businos Aires Lincota Dispositio Illiano Dispositio Il	
Bellings Aires DOLORES BELMARTINO FACUNDO PILOTTO 341 02241-15673558	
Bunnos Aires ELORENCIO VARELA RUMEN CARLOS EDUARDO CAFERATTA 1352 ESO GINEBRA 4274-2161	
Bunco Aires GENERAL VILLEGAS GIJAMIN G	
Buencs Aires Buencs Aires Buencs Aires JUSE CLEMENTE PAZ GUERRA RUBEN DRESTES Buencs Aires LA PLATA LA PL	
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires LA PLATA MARTINEZ M. ALEJANDRO CALLE N° 5 2132 0221-483849 0221-4838416 0236-1458095 0241-4838416 0261-4838416	
Buenca Aires LA PLATA DIPPOLITO LUCIANO CALLE N° 5:2132 C221-4526095	
Buenos Aires LINCOLIN DORA GONZALO ARIEL DOSA LELIES 342 BO JARDIN 0221-438/216	
Buenos Aires LINCOLN DORA GONZALO ANIEL LIOS ALELIES 342 BD. JARDIN 0.2355-15504238	
Buenos Aires LOBERIA	
Buenos Aires LUJAN	
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires MAR DEL PLATA MASTRANGELO NORMA PERU 2834 0223-4756355 02234-756365 0	
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires MAR DEL PLATA MASTRANGELO NORMA PERU 2334 0223-4756355 0223-4756355 0223-4756355 0223-4756355 0223-4756355	
Buenos Aires MAR DEL PLATA MASTRANGELO NORMA Denos Aires Marcos Paz Tecnicentro Srt. Marcos Paz Tecnicentro Srt. Monteagludo 208 0224-4753635 Dagostro Juan Paulo CALLE 152 857 02324-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15640827 0224-15650827 0224-15650827 0224-15650827 0224-156527 0224-156527 0224-156527 0224-156527 0224-156527 0224-156527 0224-156528	
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires MERCEDES D'AGOSTO JUAN PAULO CALLE 152 857 C3224-15840827 C	
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires MERCEDES VIALDI (BNACIO EZEQUIEL VIALDI (BNAMAR VIALDI	
Buenos Aires MERCEDES IVALDI IGNACIO EZEQUIEL AV. 2 3173 0.2324.435327	
Buenos Aires MERLO	
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires MIRAMAR MORENO TORINO HECTOR ALFREDO MORENO TORINO HECTOR ALFREDO MORENO MORENO MORAN PAOLA GAPIDES MORENO MORAN PAOLA GOFFINS, Int. 171 4629-9192 Buenos Aires PEHUAJO REUS HORACIO GUILLERMO GAPIDES 360 02394-15628804 Buenos Aires PERGAMINO PARDO CRISTIAN JAWIER Buenos Aires PINAMAR MONZA GUSTAVO MORAN PAOLA GAPIDES 360 02396-15628804 Buenos Aires PINAMAR MONZA GUSTAVO MONZA GUSTAVO JUPITER 161 02477-414917 02254-480171 MONZA GUSTAVO JUPITER 161 02254-480171 MALDONADO 260 02932-427439 MALDONADO 260	
Buenos Aires MIRAMAR MONTANARI PABLO TORINO HECTOR ALFREDO MORAN PAOLA A FONTAINE Juan de 228 0237-4150223 0237-414917 0225-480171 022	
Buenos Aires MORENO MORON MORON MORAN PAOLA GOFFINS, Int. 171 4629-9192 Buenos Aires PEHUAJO REUS HORACIO GUILLERMO GARDES 360 02394-15628804 Buenos Aires PERGAMINO PARDO CRISTIAN JAVIER EL SOCORRO 1461 02477-414917 UJPITER 161 02254-480171 Buenos Aires PUNA PIEROTTI L. DEL SAGRADO MONZA GUSTAVO JUPITER 161 02254-480171 Buenos Aires PUNTA ALTA CORDERO JOSE LUIS CORDERO JOSE JOSE LUIS CORDERO JOSE LUIS CORDERO JOSE LUIS CORDERO JOSE JOSE LUIS CORDERO JOSE JOSE LUIS CORDERO JOSE JOSE JOSE LUIS CORDERO JOSE JOSE JOSE JOSE JOSE JOSE JOSE JOS	
Buenos Aires MORON MORAN PAOLA REUS HORACIO GUILLERMO GARDES 360 02396-15628804 Buenos Aires PERGAMINO PARDO CRISTIAN JAVIER Buenos Aires PINAMAR MONZA GUSTAVO JUPITER 161 022477-414917 02254-480171 MILDONADO 260 02923-15653651 02924-47439 02936-15628804 02932-477439 02936-15628804 02932-47741917 02254-480171 02254-4	
Buenos Aires PEHUAJO REUS HORACIO GUILLERMO PARDO CRISTIAN JAVIER PERGAMINO PARDO CRISTIAN JAVIER Buenos Aires PINAMAR MONZA GUSTAVO JUPITER 161 02274-480171 02254-480181 02232-431980 0293	
Buenos Aires PERGAMINO PARDO CRISTIAN JAVIER Buenos Aires PUAN PINAMAR MONZA GUSTAVO MONZA GUS	
Buenos Aires PINAMAR MONZA GUSTAVO JUPITER 161 02254-480171 Buenos Aires PUNTA ALTA CORDERO JOSE LUIS 25 DE MAYO 266 02932-43980 DUPITA ALTA GONZALEZ FERNANDO HUMBERTO PRIMO 646 02932-431980 DUPITA ALTA GONZALEZ FERNANDO HUMBERTO PRIMO 646 02932-431980 DUPITA ALTA GONZALEZ FERNANDO HUMBERTO PRIMO 646 02932-431980 DUPITA ALTA 4668-2555 DUPITA ALTA GONZALEZ FERNANDO HUMBERTO PRIMO 646 02932-431980 DUPITA ALTA 4668-2555 DUPITA 4668-2555 DUPITA 4668-2555 DUPITA 4668-2556 DUPITA 4668-2556 DUPITA 4668-2556 DU	
Buenos Aires PUAN PIEROTTI L. DEL SAGRADO CORDERO JOSE LUIS 25 DE MAYO 266 02932-427439 Del mos Aires PUNTA ALTA GONZALEZ FERNANDO HUMBERTO PRIMO 646 02932-4271439 Del mos Aires PUNTA BUENOS AIRES RAMOS MEJIA SCALZONE JUAN CARLOS SAN MARTIN, Grl. Av. 1421 4658-2555 AS AN ELEIRA JULIO LUJAN L.N.ALEM 1637 (TALLER) 02344-450374 Del mos Aires SAN ANTONIO DE ARECO BELIERA JULIO LUJAN L.N.ALEM 1637 (TALLER) 02344-450374 Del mos Aires SAN NOTONIO DE ARECO S.R.L. CLIAMB SRL YRIGOYEN Hipólito, Pres. 2945 4441-9779 Del mos Aires SAN PEDRO MEDICI MARTIN DARIO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 1250 03329-439417 Del mos Aires SAN PEDRO ARGUELLO HORACIO Buenos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Del mos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Del mos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Del mos Aires Del mos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Del mos Aires Del mos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Del mos Aires Del mos Aires Del mos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Del mos Aires Del mos Aires Del mos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Del mos Aires	
Buenos Aires PUNTA ALTA CORDERO JOSE LUIS 25 DE MAYO 266 02932-427439 Buenos Aires PUNTA ALTA GONZALEZ FERNANDO HUMBERTO PRIMO 646 02932-431980 Buenos Aires RAMOS MEJIA SCALZONE JUAN CARLOS SAN MARTIN, Gri. Av. 1421 4658-2555 Buenos Aires SALADILLO BELIERA JULIO LUJAN ROSALES Leonardo, Cnl. Av. 773 4242-5906 Buenos Aires SAN ANTONIO DE ARECO BELIERA JULIO LUJAN L.N.ALEM 1637 (TALLER) 02344-450374 Buenos Aires SAN N. DE LOS ARROYOS BELIERA JULIO LUJAN L.N.ALEM 1637 (TALLER) 02326-456255 Buenos Aires SAN N. DE LOS ARROYOS REFRIG. ARE COLD S.R.L. QUETGLES 167 02326-456255 Buenos Aires SAN PEDRO MEDICI MARTIN DARIO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 1250 03329-439417 Buenos Aires TANDIL FAVIER JORGE PABLO SALUSTIANO RIVAS 919 / 925 0249-4426609 Buenos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Buenos Aires VILLA BALLESTER SZAPARI ALEJANDRO MITRE Bartolomé 5224 4768-1954	
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires RAMOS MEJIA SCALZONE JUAN CARLOS SAN MARTIN, Grl. Av. 1421 4658-2555 4658-2555 800 4242-5906 800	
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires RAMOS MEJIA SCALZONE JUAN CARLOS SOSA VALERIA GLORIA Buenos Aires SALADILLO BELIERA JUIO LUJAN L.N. ALEM 1637 (TALLER) 02344-450374 4242-5906 Buenos Aires SAN ANTONIO DE ARECO SEN JUSTO CLIAMB SRL VRIGOYEN Hipólito, Pres. 2945 4441-9779 Suenos Aires SAN N. DE LOS ARROYOS FEMIA Refrigeración S.R.L. SAN MARTIN 171 0336-4424406 03329-439417 0336-44245300 03329-439417 0336-44245300 03329-439417 0336-44245300 03329-439417 0336-44245300 03329-439417 0336-4424406 0336-4425300 03329-439417 0336-44245300 03329-439417 0336-44245300 03329-439417 0336-44245300 03329-439417 0336-44245300 03329-439417 0336-44245300 033	
Buenos Aires REMEDIOS DE ESCALADA Buenos Aires SALADILLO SAN ANTONIO DE ARECO Buenos Aires SAN ANTONIO DE ARECO Buenos Aires SAN ANTONIO DE ARECO Buenos Aires SAN JUSTO CLIAMB SRL YRIGOYEN Hipólito, Pres. 2945 4441-9779 3364-426055 3364-424406 3464-424406 3464-424406 3464-424406 3464	
Buenos Aires SALADILLO BELIERA JULIO LUJAN L.N.ALEM 1637 (TALLER) 02344-450374 Buenos Aires SAN ANTONIO DE ARECO SERRIG. ARE COLD S.R.L. QUETGLES 167 02326-456255 Buenos Aires SAN JUSTO CLIAMB SRL YRIGOYEN Hipólito, Pres. 2945 4441-9779 Buenos Aires SAN N. DE LOS ARROYOS FEMIA Refrigeración S.R.L. SAN MARTIN 171 0336-4424406 Buenos Aires TANDIL FAVIER JORGE PABLO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 1250 03329-439417 Buenos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Buenos Aires VILLA BALLESTER SZAPARI ALEJANDRO MITRE Bartolomé 5224 4768-1954 Capital Federal Caballitio RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. FRANKLIN BENJAMIN 640 4983-7722 Capital Federal San Telmo CIRILO JULIO PERU 1223 4361-1758 Capital Federal Villa Luro LURO SERVICE S.R.L. WHITE 327 4682-5525/1120 Catamarca San F.DEL V. DE CATAMARCA ALVAREZ JAVIER HORACIO AV. MISIONES 1608 0383-154606076 Chaco	
Buenos Aires SAN ANTONIO DE ARECO Buenos Aires SAN JUSTO CLIAMB SRL YRIGOYEN Hipólito, Pres. 2945 4441-9779 336-4426406 3329-439417 336-4424406 336-4426609 3329-439417 336-4426609 336-4426609 368-426600 368-426600 368-426600 368-4	
Buenos Aires SAN JUSTO CLIAMB SRL YRIGOYEN Hipólito, Pres. 2945 4441-9779 Buenos Aires SAN N. DE LOS ARROYOS FEMIA Refrigeración S.R.L. SAN MARTIN 171 0336-4424406 Buenos Aires SAN PEDRO MEDICI MARTIN DARIO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 1250 03329-439417 Buenos Aires TANDIL FAVIER JORGE PABLO SALUSTIANO RIVAS 919 / 925 0249-4426609 Buenos Aires VILLA BALLESTER ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Buenos Aires VILLA BALLESTER SZAPARI ALEJANDRO MITRE Bartolomé 5224 4768-1954 Capital Federal Caballito RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. FRANKLIN BENJAMIN 640 4983-7722 Capital Federal San Telmo CIRILO JULIO BAUNESS 1439 ESQ.VICTORICA 4523-3346 Capital Federal Villa Luro LURO SERVICE S.R.L. WHITE 327 4682-5525/1120 Catamarca San F.DEL V. DE CATAMARCA ALVAREZ JAVIER HORACIO AV. MISIONES 1608 0383-154606076 Chaco BARRANQUERAS GRAL JOSE DE SAN MARTIN VICENTIN MIGUEL ANGEL RUTA 90 KM.80 0 0372-51545	
Buenos Aires SAN N. DE LOS ARROYOS FEMIA Refrigeración S.R.L. SAN MARTIN 171 0336-4424406 Buenos Aires SAN PEDRO MEDICI MARTIN DARIO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 1250 03329-439417 Buenos Aires TANDIL FAVIER JORGE PABLO SALUSTIANO RIVAS 919 / 925 0249-4426609 Buenos Aires VILLA BALLESTER SZAPARI ALEJANDRO MITRE Bartolomé 5224 4768-1954 Capital Federal Caballito RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. FRANKLIN BENJAMIN 640 4983-7722 Capital Federal San Telmo CIRILO JULIO BAUNESS 1439 ESQ.VICTORICA 4523-3346 Catamarca San F.DEL V. DE CATAMARCA CIRILO JULIO PERU 1223 4361-1758 Chaco BARRANQUERAS ALVAREZ JAVIER HORACIO AV. MISIONES 1608 0383-154606076 Chaco GRAL JOSE DE SAN MARTIN VICENTIN MIGUEL ANGEL RUTA 90 KM.80 0 03725-15457202 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA RODAS FELIPE SAN MARTIN (12) 1326 0364-154451116 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Buenos Aires SAN PEDRO MEDICI MAÑTIN DARIO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 1250 03329-439417 Buenos Aires TANDIL FAVIER JORGE PABLO SALUSTIANO RIVAS 919 / 925 0249-4426609 Buenos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Buenos Aires VILLA BALLESTER SZAPARI ALEJANDRO MITRE Bartolomé 5224 4768-1954 Capital Federal Caballito RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. FRANKLIN BENJAMIN 640 4983-7722 Capital Federal Parque Chas RIVEROS LUIS MAURICIO BAUNESS 1439 ESQ.VICTORICA 4523-3346 Capital Federal Villa Luro LURO SERVICE S.R.L. WHITE 327 4682-5525/1120 Catamarca San F.DEL V. DE CATAMARCA ALVAREZ JAVIER HORACIO AV. MISIONES 1608 0383-154606076 Chaco BARRANQUERAS GRAL JOSE DE SAN MARTIN VICENTIN MIGUEL ANGEL RUTA 90 KM.80 0 03725-15457202 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA RODAS FELIPE SAN MARTIN (12) 1326 0364-154451116 Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-442530	
Buenos Aires TANDIL FAVIER JORGE PABLO SALUSTIANO RIVAS 919 / 925 0249-4426609 Buenos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Buenos Aires VILLA BALLESTER SZAPARI ALEJANDRO MITRE Bartolomé 5224 4768-1954 Capital Federal Caballitio RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. FRANKLIN BENJAMIN 640 4983-7722 Capital Federal San Telmo CIRILO JULIO BAUNESS 1439 ESQ.VICTORICA 4523-3346 Capital Federal Villa Luro LURO SERVICE S.R.L. WHITE 327 4682-5525/1120 Catamarca San F.DEL V. DE CATAMARCA ALVAREZ JAVIER HORACIO AV. MISIONES 1608 0383-154606076 Chaco BARRANQUERAS GARCIA OSCAR GERARDO AYACUCHO 5065 V.EMILIA 0362-4484367 Chaco GRAL JOSE DE SAN MARTIN VICENTIN MIGUEL ANGEL RUTA 90 KM.80 0 03725-15457202 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA VIDARTE MARCEL JORGE M. SAN MARTIN (12) 1326 0379-154604843 Chaco RESISTENCIA VIDARTE MARCEL JORGE M. SAN MARTIN (12) 1326 0379-154604843	
Buenos Aires TRES ARROYOS ARGUELLO HORACIO BOLIVAR 230 02983-429645 Buenos Aires VILLA BALLESTER SZAPARI ALEJANDRO MITRE Bartolomé 5224 4768-1954 Capital Federal Caballito RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. FRANKLIN BENJAMIN 640 4983-7722 Capital Federal Parque Chas RIVEROS LUIS MAURICIO BAUNESS 1439 ESQ.VICTORICA 4523-3346 Capital Federal Villa Luro LURO SERVICE S.R.L. WHITE 327 4682-5525/1120 Catamarca San F.DEL V. DE CATAMARCA ALVAREZ JAVIER HORACIO AV. MISIONES 1608 0383-154606076 Chaco BARRANQUERAS GARCIA OSCAR GERARDO AYACUCHO 5066 V.EMILIA 0362-4484367 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA VICENTIN MIGUEL ANGEL RUTA 90 KM.80 0 03725-15457202 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA RODAS FELIPE MANZANA 36 PARCELA 15 BO.70 VIVIENDAS 0364-154451116 Chaco RESISTENCIA VIDARTE MARCEL JORGE M. SAN MARTIN (12) 1326 0379-154604843 Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Buenos Aires VILLA BALLESTER SZAPARI ALEJANDRO MITRE Bartolomé 5224 4768-1954 4983-7722 49768-1954 4983-7722 49768-1954 4983-7722 49768-1954 4983-7722 49768-1954 49768-1954 49768-1954 497722 49768-1954 497722	
Capital Federal Caballito RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. RIVEROS LUIS MAURICIO FRANKLIN BENJAMIN 640 4983-7722 Capital Federal San Telmo CIRILO JULIO PERU 1223 4361-1758 Capital Federal Villa Luro LURO SERVICE S.R.L. WHITE 327 4682-5525/1120 Catamarca San F.DEL V. DE CATAMARCA Chaco ALVAREZ JAVIER HORACIO GARCIA OSCAR GERARDO AV. MISIONES 1608 0383-154606076 Chaco GRAL JOSE DE SAN MARTIN Chaco VICENTIN MIGUEL ANGEL RUTA 90 KM.80 0 03725-15457202 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA CHACO SAN MARTIN (12) 1326 0364-154451116 Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Capital Federal Parque Chas RIVEROS LUIS MAURICIO BAUNESS 1439 ESQ.VICTORICA 4523-3346 Capital Federal San Telmo CIRILO JULIO PERU 1223 4361-1758 Capital Federal Villa Luro LURO SERVICE S.R.L. WHITE 327 4682-5525/1120 Catamarca San F.DEL V. DE CATAMARCA ALVAREZ JAVIER HORACIO AV. MISIONES 1608 0383-154606076 Chaco BARRANQUERAS GRAL JOSE DE SAN MARTIN VICENTIN MIGUEL ANGEL RUTA 90 KM.80 03725-15457202 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA RODAS FELIPE MANZANA 36 PARCELA 15 BO.70 VIVIENDAS 0364-154451116 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA VIDARTE MARCEL JORGE M. SAN MARTIN (12) 1326 0379-154604843 Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Capital Federal Capital Federal San Telmo CIRILO JULIO LURO SERVICE S.R.L. PERU 1223 4361-1758 Catamarca San F.DEL V. DE CATAMARCA Chaco BARRANQUERAS GRAL JOSE DE SAN MARTIN Chaco ALVAREZ JAVIER HORACIO GARCIA OSCAR GERARDO GARCIA OSCAR GERARDO VICENTIN MIGUEL ANGEL AV. MISIONES 1608 AYACUCHO 5065 V.EMILIA 0362-4484367 Chaco GRAL JOSE DE SAN MARTIN Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA PRES. ROQUE SAENZ PEÑA Chaco RODAS FELIPE MANZANA 36 PARCELA 15 BO.70 VIVIENDAS 0364-154451116 Chaco RESISTENCIA VIDARTE MARCEL JORGE M. COMERCIAL SIGMA S.R.L. SAN MARTIN (12) 1326 0379-154604843 Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Capital Federal Catamarca Villa Luro LURO SERVICE S.R.L. WHITE 327 4682-5525/1120 Chaco Chaco BARRANQUERAS GRAL JOSE DE SAN MARTIN Chaco AV. MISIONES 1608 0383-154606076 Chaco Chaco GRAL JOSE DE SAN MARTIN Chaco AV. MISIONES 1608 0362-4484367 Chaco Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA Chaco NODAS FELIPE MANZANA 36 PARCELA 15 BO.70 VIVIENDAS 0372-515457202 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA Chaco SAN MARTIN (12) 1326 0379-154604843 Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Catamarca San F.DEL V. DE CATAMARCA Chaco ALVAREZ JAVIER HORACIO GARCIA OSCAR GERARDO AV. MISIONES 1608 0383-154606076 Chaco BARRANQUERAS GRAL JOSE DE SAN MARTIN Chaco VICENTIN MIGUEL ANGEL PRES. ROQUE SAENZ PEÑA Chaco VICENTIN MIGUEL ANGEL RODAS FELIPE MANZANA 36 PARCELA 15 BO.70 VIVIENDAS 0372-15457202 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA Chaco RESISTENCIA RODAS FELIPE MANZANA 36 PARCELA 15 BO.70 VIVIENDAS 0364-154451116 Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Chaco BARRANQUERAS GARCIA OSCAR GERARDO AYACUCHO 5065 V.EMILIA 0362-4484367 Chaco GRAL JOSE DE SAN MARTIN VICENTIN MIGUEL ANGEL RUTA 90 KM.80 0 03725-15457202 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA RODAS FELIPE MANZANA 36 PARCELA 15 BO.70 VIVIENDAS 0364-154451116 Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA VIDARTE MARCEL JORGE M. SAN MARTIN (12) 1326 0379-154604843 Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA Chaco RODAS FELIPE VIDARTE MARCEL JORGE M. Chaco MANZANA 36 PARCELA 15 BO.70 VIVIENDAS SAN MARTIN (12) 1326 0364-154451116 0379-154604843 Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Chaco PRES. ROQUE SAENZ PEÑA VIDARTE MARCEL JORGE M. SAN MARTIN (12) 1326 0379-154604843 Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Chaco RESISTENCIA COMERCIAL SIGMA S.R.L. ARTURO ILLIA 647 649 0362-4425300	
Chaco RESISTENCIA MAGALLANES MARCELO SAN MATIAS 901 BO.DON BOSCO 0362-154394517	
Chaco VILLA ANGELA MARTINEZ ALBERTO TUCUMAN 587 BO.EL PORVENIR 03735-421729	
Chubut COMODORO RIVADAVIA VELASQUEZ JULIO PEDRO FLORIDA 835 BO.JORGE NEWBERY 0297-4142643	
Chubut PUERTO MADRYN GONZALEZ J. B. Y BROZT L. A. SH SAN MARTIN 813 0280-4472361	
Chubut RAWSON LOPEZ JORGE AURELIO J. J. VALLE 471 B° 32 Viv. casa 23 0280-4483492	
Córdoba ALCIRA ESTACION GIGENA DARICO GUSTAVO MARCELO SAENZ PEÑA 728 0358-4960624	
Córdoba ALTA GRACIA CARRI MARIANO LUIS SRTA CLARA V.FUNES (EX CALLE 3) 135 03547-427618	
Córdoba ARROYITO VAUDAGNA OSCAR EDUARDO MITRE 935 03576-420247	
Córdoba BALNEARIA BASCHINI SERGIO EDUARDO DR.PEDRO GOYENA 250 03563-421079	
Córdoba BELL VILLE FEREZ MATIAS ARIEL BV. ASCASUBI 816 03537-425833	

Р	ROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
Cć	rdoba	BELL VILLE	SALVATIERRA DAMIAN DANIEL	PRESIDENTE PERON 118	03537-426383
	rdoba	BRINKMANN	TESSIO JOSE ALBERTO	GÜEMES 970	03562-481260
Cć	rdoba	COLONIA CAROYA	TAGLIAFERRI ROBERTO JUAN	AV.SAN MARTIN 42	03525-422012
	rdoba	CORDOBA	BUSTOS DANIEL ALBERTO	GENERAL PAZ 2020 BO.ALTA CORDOBA	0351-4716662
	rdoba	CORDOBA	CARDOZO NORBERTO RUBEN	ASTORGA 2196 BO.NUEVA ITALIA	0351-4283650
	rdoba	CORDOBA	EROLES FAUSTO CARLOS	AV. SANTA ANA 2565 BO.ALTO ALBERDI	0351-4808957
	rdoba	CORDOBA CORDOBA	ITKIN MARCIA ROMINA	IGUALDAD 9 LOCAL 3 - BO.CENTRO NORTE	0351-4252642
	rdoba rdoba	COSQUIN	ROMERO PATRICIA FERNANDA FERNANDEZ REFRIG. S.R.L.	AV. SANTA ANA 2207 BO.ALTO ALBERDI AV.SAN MARTIN 1400 ESQ.MARIMON	0351-489-3043 03541-451328
	rdoba	COSQUIN	LESCANO PABLO MARTIN	DE LOS CASTILLOS 1770 BO.EL CONDADO	03541-467283
	rdoba	DESPEÑADEROS	ACEVEDO DIEGO PABLO	GRAL.PAZ 801 ESQ.NECOCHEA	03547-492466
	rdoba	GENERAL DEHEZA	OLIVA ROBERTO EDUARDO	AZCUENAGA 475	0358-4051898
Cć	rdoba	HERNANDO	LERDA MARTIN ALEJANDRO	MATHEU 445	0353-154247260
Cć	rdoba	HUINCA RENANCO	LUNA DIEGO EMANUEL	PRESIDENTE J. D. PERON 731	02336-442713
	rdoba	JUSTINIANO POSSE	CASALANGA LUCIANO ANDRES	PRESBITERO GUTIERREZ 209	03537-432367
	rdoba	LA FRANCIA	PAULETO NESTOR JULIO	BELGRANO 515	03564-591144
	rdoba	LA PARA	FOLLI RUBEN MARCELO	SARMIENTO 561	03575-491543
	rdoba rdoba	LABORDE LABOULAYE	BIGA JUAN ANGEL LARREGOLA MARCELO A.	SARMIENTO 969 AMEGHINO 166	03537-461629 03385-427866
	rdoba	LAS VARILLAS	FERREYRA MAXIMILIANO E.	ANTONIO PALMERO 22 BO.SANTA ANA	03533-456256
	rdoba	LAS VARILLAS	VALIENTE CARLOS MARIA	SAN MARTIN 367	03533-420281
	rdoba	LOS SURGENTES	VERA HORACIO RAMON	CIUDAD DE BELEN 137 BO.LA BOCA	03467-495627
	rdoba	MARCOS JUAREZ	ACOSTA NESTOR LUIS	MAIPU 850	03472-427914
Cć	rdoba	MARULL	MERLINI CRISTIAN JAVIER	SAN MARTIN 895	03563-15405746
	rdoba	MORTEROS	COLOMBERO JUAN CARLOS	URQUIZA 47	03562-423314
	rdoba	ONCATIVO	BIANCO MAURICIO JOSE	URUGUAY 771	03572-456512
	rdoba	RIO CEBALLOS	DELGADO CARLOS MARIO A.	PASAJE ASTURIAS 37	0351-155220148
	rdoba	RIO CUARTO	AGUIRREBALZATEGUI FABIAN J. PASCUINI JORGE LUIS	SARMIENTO 2595	(0358) 464-8515
	rdoba rdoba	RIO CUARTO RIO CUARTO	SALVAY ANTONIO JOSE	PASAJE ANTONIO SAENZ 3162 JORGE NEWBERY 433	0358-4653248 0358-4645367
	rdoba	RIO TERCERO	APICELLA ANTONIO BLAS	AV. GRAL. SAVIO 18 BO.ESCUELA	03571-504727
	rdoba	SAMPACHO	GOMEZ MARTIN RAUL	PUEYRREDON 869	03582-411995
	rdoba	SAN FRANCISCO	CARRIZO GERARDO GABRIEL	CORDOBA 457 BO.CATEDRAL	03564-498079
	rdoba	SAN FRANCISCO	OCHOA JORGE ENRIQUE	ALBERDI 61	03564-438436
Cć	rdoba	STA.ROSA DE CALAMUCHITA	ZARATE ANA LAURA	JOSE ADAN 250 VILLA SANTA MONICA	03546-447711
	rdoba	STA. ROSA DE RIO PRIMERO	TIBALDO OSCAR ENRIQUE	CONGRESO 578	03574-481765
	rdoba	VILLA CARLOS PAZ	HERRERA RODRIGO JAVIER	SAN LUIS 280 FONDO - BO.LAS MALVINAS	03541-426384
	rdoba	VILLA DEL ROSARIO	VOCOS SERGIO EDUARDO	GERONIMO DEL BARCO 673	03573-423815
	rdoba rdoba	VILLA DOLORES VILLA MARIA	NASIF GUSTAVO MIGUEL COSTANTINI EDUARDO MARTIN	SIRIA 38 LISANDRO DE LA TORRE 2124	03544-420131 0353-154140603
	rrientes	BELLA VISTA	VANASCO HECTOR ALFREDO	SAN MARTIN 1660	03777-450176
	rrientes	CORRIENTES	DIEZ SANTIAGO HORACIO	SAN LUIS 1467 BO.CAMBA CUA	0379-4420063
	rrientes	CORRIENTES	GONZALEZ DARIO VICTOR	CORDOBA 2486	0379-4449644
	rrientes	CORRIENTES	LOPEZ ELISA NOELIA	NECOCHEA 3525	0379-4484538
Cc	rrientes	CURUZU CUATIA	BLANCO JULIO CESAR	EL MAESTRO 188	03774-424188
	rrientes	ESQUINA	AMATO GABRIEL ALBERTO	BO.65 VIVIENAS MANZ.C CASA 8	03777-460585
	rrientes	GOYA	SCORCIAFFICO JORGE A.	PERU 297	03777-15512922
	rrientes	MONTE CASEROS	MURUA CORTES MARCELO G.	CAAGUAZU 509	03775-422602
	rrientes	PASO DE LOS LIBRES PASO DE LOS LIBRES	CACERES WALTER ADOLFO	PASAJE MOUZO CABRAL 2153	03772-15454792
	rrientes rrientes	SANTO TOME	SOVERON HONORATO RAUL SPERDUTTI ARIEL DE JESUS	BRASIL 1230 LOREIRO 50 BO.SAN MARTIN	03772-427463 03756-420831
	tre Rios	CHAJARI	MURUA CORTES FLAVIO ANDRES	PABLO DE LA CRUZ 1030	03456-420898
	tre Rios	COLON	PEREYRA MARTIN CIPRIANO	ROCAMORA 825	03447-421536
	tre Rios	CONCEPCION DEL URUGUAY	MARCOLIN P. F. Y VELAZQUEZ F. A.		03442-431467
En	tre Rios	CONCORDIA	GARCIA ULISES HORACIO	CARRIEGO 435	0345-4218399
	tre Rios	CRESPO	ECAR LUIS MARCELO	ROCAMORA 527	0343-4951560
	tre Rios	GENERAL RAMIREZ	MUÑOZ ERNESTO SANTIAGO	BELGRANO Y ARENALES	0343-4902387
	tre Rios	GUALEGUAY	DEGRAF VICTOR MANUEL	ISLAS MALVINAS 370	03444-425049
	tre Rios	GUALEGUAYCHU HASENKAMP	JAIME JOSE MARIA ALBERTO	ANGEL ELIAS 410	03446-15539558
	tre Rios tre Rios	MARIA GRANDE	ORSICH HERALDO NERI GONZALEZ JOSE ARIEL	URQUIZA 309 LUIS GALETTO 168 BO.VICOER	0343-4930127 0343-4947012
	tre Rios	PARANA	FERNANDEZ JUAN MANUEL D.	DON BOSCO 780 786	0343-4241985
	tre Rios	PARANA	VALENTE OSCAR ANIBAL	BRIGADIER J. LOPEZ 1951	0343-4270384
	tre Rios	PARANA	ZAPATA DANIEL FELIPE	GUALEGUAYCHU 422	0343-4320330
	tre Rios	SAN JOSE	COIAZZET DIEZ PABLO DANIEL	MORENO 940	03447-471686
	tre Rios	VICTORIA	ALEKNAVICIUS LEANDRO IVAN	ARENALES 376	03436-15611100
	rmosa	CLORINDA	ROA ESTEBAN	LA RIOJA Y CASTELLI 0 BO.BELGRANO	03718-424043
	rmosa	FORMOSA	GUTIERREZ LUIS GERMAN	JONAS SALK 644	0370-4393188
Juj		LIB GRAL SAN MARTIN PERICO	MAMANI EDUARDO ARRUETA BURGOS SANTOS P.	TUCUMAN 279 E.ZEGADA 47 BO.PROGRESO	03886-431812
Juj Juj		SAN PEDRO	CASTILLO ABRAHAM LEONARDO	GORRITI 452	0388-4911696 03888-156861768
Juj		SAN PEDRO	VAZQUEZ ROLANDO DANIEL IVAN	MIGUEL ARAOZ 578	03888-425009
Juj		SAN SALVADOR DE JUJUY	FLORES WALTER DANIEL	FRANCISCO RAMONEDA 913	15-4308297
	Pampa	GENERAL PICO	BERDAXAGAR VICTOR OSVALDO	CALLE 108 144	02302-421736
La	Pampa	GENERAL PICO	IGLESIAS RUBEN ANGEL	CALLE 102 1185 BO.EL MOLINO	02302-434318
	Pampa	INGENIERO LUIGGI	ODETTI FACUNDO JOSE	CORRIENTES 263	02302-15524194
	Pampa	SANTA ROSA	BARROZO ALBERTO AMADO	UNANUE 1716	02954-438288
	Pampa	SANTA ROSA	LUCERO ORTIZ SAUL HERNAN	J. L. BORGES 595 BO.INTI HUE	02954-456997
	Rioja	CHILECITO	CASAS MARCELO ISMAEL	JULIAN AMATTE 75	03825-425313
	Rioja Rioja	LA RIOJA LA RIOJA	CARRASCO FATIMA MADERA JOSE ALBERTO	1 DE JULIO 1198 BO.GRAFICO BO.SEIPOS - DIAMANTE S/N° 0	0380-4436062 0380-4467588
	endoza	CHILECITO	ARRUTI OSVALDO ANTULIO	LEMOS 153	0380-4467588 02622-607771
	endoza	LAS HERAS	FERNANDEZ CLAUDIO DAVID	PABLO RUARTE 681	0261-4306589
	endoza	LIB. GRAL SAN MARTIN	QUERCETTI DANTE CESAR	PIROVANO 375	0263-4424032
	endoza	LIB. GRAL SAN MARTIN	SANYI S.R.L.	RIVADAVIA 340	0263-154500709
	endoza	MENDOZA	BOREL RUBEN ERNESTO	CORDOBA 322	0261-154727404
	endoza	MENDOZA	CONNECT & TRADE S.A.	Dr. Moreno 3125	0261-4300263
					0004 4040000
Мє	endoza	RODEO DEL MEDIO	FORCONI EUGENIO	PEDRO MOLINA 426	0261-4913932
Me Me	endoza endoza endoza	RODEO DEL MEDIO SAN RAFAEL SAN RAFAEL	FORCONI EUGENIO CUELLO ARNALDO ROBERTO MERCADO DANIELA YANINA A.	PEDRO MOLINA 426 ALEM 458 SEGOVIA 765	0260-4434933 0260-4300422

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
Mendoza	SAN RAFAEL	PALACIO COLTELLA FEDERICO M.	CORNU 2682	0260-154658564
Mendoza	TUNUYAN	JOSE MARCELO HUGO	LARRALDE Y SANTA CRUZ	02622-424914
Misiones	ELDORADO	BRITEZ MARCIAL	SUIZA 3232 BO.SAN MIGUEL	03751-422215
Misiones	OBERA	REINHARDT RODOLFO RAUL	RAMALLO 884	03755-428424
Misiones Misiones	OBERA POSADAS	SERRA EDUARDO JOSE BRAMBILLA HECTOR JOSE	CORDOBA 495 LAVALLE 4556	03755-420950 0376-4471423
Misiones	POSADAS	CORONEL MATIAS LUCAS	AV.TAMBOR DE TACUARI 6922 LOCAL 1	0376-4465706
Misiones	PUERTO IGUAZU	LOZINA GUILLERMO ALFREDO	MARTA SCHWART 76	03757-423022
Misiones	PUERTO IGUAZU	ZAPATA LUIS EDUARDO	ARTIGAS 127	03757-425576
Misiones	PUERTO RICO	NEIS NICOLAS	AV.9 DE JULIO 2409	03743-420873
Misiones	SAN VICENTE	ESCOBAR RAMON HECTOR	ALFREDO PALACIOS 824 BARRIO JARDIN	03755-460730
Rio Negro	CATRIEL	SANTANDER JOSE ALBERTO	CLEMENTE ZURITA 368	0299-4911531
Rio Negro	CHOELE CHOEL	VILLANOVA DAMIAN STANLEY	ALSINA Adolfo 685	02946-443524
Rio Negro Rio Negro	CIPOLLETTI CIPOLLETTI	BENITEZ JUAN CARLOS BONNET ENRIQUE A.	SARGENTO CABRAL 1211 SAN MARTIN 686	0299-4781684 0299-4781489
Rio Negro	CIPOLLETTI	VIDAL JAVIER HORACIO	KENNEDY 70	0299-4782300
Rio Negro	GENERAL ROCA	CRAGNOLINI RODOLFO LUIS	BRASIL 1010	0298-4433178
Rio Negro	GENERAL ROCA	SOTO ANDREA VIVIANA	SAN JUAN 1674	02984-427200
Rio Negro	GENERAL ROCA	YUSCHEZEN MARCELO OSCAR	USHUAIA 946	0298-154633053
Salta	HIPOLITO YRIGOYEN	CAMPOS JUAN DE LA CRUZ	BO.SAN ANTONIO MANZ.A CASA 2	03878-15550848
Salta	METAN	VAZQUEZ CARMEN GLADYS	LAVALLE 327	03876-422948
Salta	ORAN	RIHOUET PABLO MIGUEL	MENDOZA 53	03878-425993
Salta	SALTA	BENITES FERNANDO MANUEL	ALVEAR 44 B	0387-4340310
Salta Salta	SALTA SALTA	MAISENTI CHRISTIAN LUCAS PEREZ CARLOS DIEGO ANDRES	CORRIENTES 351 BO.H.DE LERMA ZABALA 560	0387-156140148 0387-4232464
Salta	TARTAGAL	ARIAS CRISTIAN AUGUSTO	MZ. I CASA 11 BO.NESTOR KIRCHNER (206)	03873-459125
Salta	TARTAGAL	M Y R SERVICIOS S.H.	CORNEJO 89	03873-423861
San Juan	BARRIO RAWSON	INGEN S.R.L.	AV. ESPAÑA 1920 SUR	0264-4281428
San Juan	BARRIO RAWSON	ROBERT SAUL SALVADOR	ESTADO DE ISRAEL 236 OESTE	0264-4283966
San Juan	SAN JUAN	ABALLAY RODRIGUEZ ROSANA	S.NAVARRO 978 SUR	0264-4229528
San Juan	SAN JUAN	CLIMATIZACION HOGAR S.R.L.	AV.IG.DE LA ROZA 2787 OESTE	0264-4233576
San Luis	CARPINTERIA	SILVA LEONARDO EFRAIN	AVENIDA BELGRANO 290	02656-479387
San Luis San Luis	SAN LUIS SAN LUIS	DELGADO GAMBOA NADIA MITZI ESTEVEZ DAVID CARLOS	RIO NEGRO 1654 AV.PRESIDENTE PERON 1033	0266-4762089 0266-4436757
San Luis	VILLA MERCEDES	SOSA VALERIA GLORIA	BALCARCE 802	02657-42-0299
Santa Cruz	LAS HERAS	APABLAZA WALTER ROGELIO	SAN MARTIN 1029	0297-154365683
Santa Fe	ARMSTRONG	FERNANDEZ LUCIO NICOLAS	CUFFIA 1422	03471-462043
Santa Fe	BARRANCAS	REYNOSO ESTEBAN GERMAN	ARISTOBULO DEL VALLE 960 / 966	03466-420509
Santa Fe	CAFFERATA	STRAMESI MARIO CASILDO	SANTA FE 515	03468-498382
Santa Fe	CAÑADA DE GOMEZ	PELLERINO JOSE LUIS	CHACABUCO 295	03471-437483
Santa Fe Santa Fe	CAÑADA RICA CAPITAN BERMUDEZ	MILICH SERGIO GABRIEL FEDELI MAXIMILIANO ANDRES	MITRE 245	03460-499029 0341-4783700
Santa Fe	CARCARAÑA	MENGARELLI ESTEBAN CARLOS	PUERTO ARGENTINO 135 ESQ.PERU PARANA 1376	0341-4763700
Santa Fe	CASILDA	CORTES MARIA DE LOS ANGELES	1° DE MAYO 2785 BO.ALBERDI	03464-423578
Santa Fe	CASILDA	TIEPPO JOSE DAVID	BV. LISANDRO DE LA TORRE 2167	03464-422771
Santa Fe	CERES	GANIN PABLO CESAR	AV.MAIPU 173	03491-15501470
Santa Fe	EL TREBOL	GUILLERMO Y FED. BAINOTTI SH	DORREGO (31) 490	03493-15415080
Santa Fe	EL TREBOL	RUBIOLO VICTOR LUIS	AV.LIBERTAD 364	03401-420115
Santa Fe	ELORTONDO	HOGAR SERVICIO S.R.L.	MALVINAS ARGENTINAS 737	03462-470600
Santa Fe Santa Fe	LAS ROSAS LAS ROSAS	CHIAPPERO GABRIEL IVAN	LAVALLE 90	03471-15575020 03471-453349
Santa Fe	LAS TOSCAS	MEYER JAVIER FERNANDO CUSSIT ELEODORO GUSTAVO	LUIS LELOIR 430 CALLE 15 446 BO.FATIMA	03482-492377
Santa Fe	LLAMBI CAMPBELL	AMADO WALTER GABRIEL	BRIGADIER LOPEZ 364	03497-420524
Santa Fe	MACIEL	CROCCE MARIA JESUS DEL L.	C. P. STELZER (EX BV. SARMIENTO) 977	03476-471560
Santa Fe	RAFAELA	CIPOLAT CLAUDIO HECTOR	AV. ERNESTO SALVA 548 BO. G.LEHMANN	03492-420094
Santa Fe	RAFAELA	PAROLA SILVIO	PEDRO PFELFLER 533	03492-422367
Santa Fe	RAFAELA	WALKER CARLOS ALBERTO	ANGELA DE LA CASA (BO.LOS NOGALES) 296	03492-421176
Santa Fe	RECONQUISTA	RAMIREZ NESTOR OSVALDO	LUDUEÑA 241	03482-423982
Santa Fe Santa Fe	RECONQUISTA ROSARIO	SANCHEZ PABLO OMAR BERETTA PABLO CARLOS	PUEYRREDON 1186 ESQUINA BOLIVAR JUNIN 2072	03482-429044 0341-4374463
Santa Fe	ROSARIO	FERESIN EDUARDO ALBERTO	LIMA 1150	0341-4306264
Santa Fe	ROSARIO	MOYA CRISTIAN FABIAN	MACIEL 1261	0341-153412599
Santa Fe	ROSARIO	SERVICE ITALIA S.R.L.	CORRIENTES 3562	0341-4645466
Santa Fe	RUFINO	MORA NESTOR FABIAN	AZCUENAGA 335	03382-421016
Santa Fe	SAN CRISTOBAL	FURLANI CRISTIAN EDUARDO	JUAN B.JUSTO 244 BO.BELGRANO	03408-421592
Santa Fe	SAN GUILLERMO	GODDIO CLAUDIO HERCOLE	BELGRANO 538	03562-15453018
Santa Fe Santa Fe	SAN JOSE DE LA ESQUINA SAN JUSTO	FUGANTE IVAN NELSON EQUI FABIO GERMAN	VELEZ SARFIELD 774 BV.PELLEGRINI 2350	03467-461069 03498-427631
Santa Fe Santa Fe	SAN LORENZO	GIORGI JUAN MANUEL	PERU 3650	03476-427586
Santa Fe	SAN VICENTE	LERDA MIGUEL ANGEL	CORDOBA 272 E/ LINIERS Y AVELLANEDA	03492-471433
Santa Fe	SAN VICENTE	VIANO STELLA MARIS	SARGENTO CABRAL 135	03492-470032
Santa Fe	SANTA FE	GALVEZ ALBERTO ESTEBAN	AV.FACUNDO ZUVIRIA 5321	0342-4841001
Santa Fe	SANTA FE	GARCIA HUGO ALBERTO	JUAN DIAZ DE SOLIS 2640	0342-4557766
Santa Fe	SANTA FE	MALISANI RAFAEL	MARTIN ZAPATA 3984	0342-4891099
Santa Fe	SUARDI	BENITEZ M. Y BENITEZ A.	PJE.SGTO.CABRAL 941	03562-477800
Santa Fe Santa Fe	SUNCHALES SUNCHALES	STRADA MARCELO ESTEBAN VARDIERO JUAN ENRIQUE	AV. RIVADAVIA 169 ALBERDI 189	03493-420172 03493-422314
Santa Fe Santa Fe	VENADO TUERTO	VITI FEDERICO EDUARDO	SAN MARTIN 1060	03462-423621
Santa Fe	VILLA CONSTITUCION	ACUÑA RUZICH FERNANDO M.	URQUIZA 898	03400-439351
Santa Fe	VILLA CONSTITUCION	CHAVEZ MARTIN LEONEL	AVELLANEDA 1578	0336-154321618
Sant. del Estero	LA BANDA	SORIA PEREYRA OSCAR E	BO.CENTRAL ARGENTINO MZA.A LOTE 3	0385-4278542
Sant. del Estero	SANTIAGO DEL ESTERO	DIAZ DIEGO ALVARO	CASTELLI 173	0385-4213494
Sant. del Estero	TERMAS DE RIO HONDO	SALAZAR RAUL EDUARDO	LOS ANDES 64	03858-423440
Tierra del Fuego	RIO GRANDE	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	COMBATE DE MONTEVIDEO 755	02964-422117
Tucuman	AGUILARES	LOPEZ EDUARDO RAUL	PELLEGRINI 292	03865-15517391
Tucuman	CONCEPCION SAN MIGUEL DE TUCUMAN	GRAMAJO JORGE JULIO CHAVARRIA JOSE OSCAR	JOAQUIN V.GONZALEZ 754 BO.EL CEIBO	03865-423336 0381-4211859
Tucuman Tucuman	SAN MIGUEL DE TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN	FRANCO ADRIAN MARTIN	SANTIAGO 2041 LA RIOJA 1193 VILLA ALEM	0381-4211859
Tucuman	SAN MIGUEL DE TUCUMAN	RODRIGUEZ CARLOS ARTEMIO	Block 15 PB "B" Bo.Padilla	0381-4347127

NOTAS

NOTAS

ANEXO Certificado de Garantía Acondicionadores de Aire

Importante: Para que su garantía se valida este formulario debe ser completado íntegramente y firmado por el personal de la empresa que realizo la instalación, garantizando que fueron respetados todos los pasos, instrucciones y recaudos solicitados en el manual de instrucción.

Por el presente declaro haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el manual de instalación, especialmente con los que se detallan a continuación:

- 1. Se han usado para los trabajos de instalación herramientas y equipos utilizados exclusivamente para gas R410, evitando contaminación con R22.
- 2. Se ha utilizado para la instalación el tipo de cañería requerida por el fabricante, se han respetado las distancias máximas y mínimas, así como la longitud mínima de cañería exigida y el diagrama de conexión.
- 3. Se ha instalado la manguera de drenaje con la posición y caída correcta y se ha controlado su funcionamiento.
- Las virolas para conexión se efectuaron con herramientas idóneas y usadas exclusivamente para gas R410.
- 5. Las cañerías fueron aisladas conforme se indica en el Manual de Instalación utilizando materiales idóneos para este tipo de productos.
- 6. Se ha realizado vació utilizando una bomba exclusiva para R410 eliminando el aire y humedad de las cañerías y asegurando que quede limpio y hermético la totalidad del circuito de refrigeración, evitando el deterioro del producto
- 7. Se han verificado las uniones entre ambas unidades y las válvulas confirmando que no existen perdidas.
- 8. Se ha instalado la Unidad Exterior sobre soportes vibratorios para evitar su trasmisión.

9.	Se ha verificado que la instalación eléctrica es la requerida en el Manual de instalaciones.
Ob	servaciones:
Ra:	zón Social del talador:
Do	micilio Legal:
Ca	lle:Localidad:Localidad:
Pro	ovincia:Teléfono Nº:
Apo res	ellido y nombre del técnico ponsable:
DN	II Nº: Factura por servicio Nº:
Firr	ma del Técnico: Fecha: / /

CERTIFICADO DE GARANTIA

DISTRIBUYE Y GARANTIZA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Tte. Gral. Juan D. Peron 2825 - C1198AAA- C.A.B.A.

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Combate de Montevideo 755 - C.P. (9420) Río Grande,

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:

Franklin 640, C1405DEF, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:

IMPORTANTE: Para que esta garantía tenga validez, el instalador debe completar y firmar el anexo a este Certificado, declarando haber cumplido con todos los requisitos de instalación indicados en el Manual. La falta de datos y firma o la presencia de enmiendas o tachaduras, invalidarán este documento y por consiguiente la cobertura que brinda la garantía.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

- 1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

- A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
- B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.

Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

RICHARICA BURKARI BURK

C. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete.

Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados.

Reemplazo de lámparas o fusibles quemados.

Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete.

Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 2092).

PLAZO: Por el término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, C1405DEF, Bs.As.
 Tel: (011) 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA
 S.A. los cuales figuran en listado adjunto.
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.
- Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, C1405DEF, Bs.As.
- RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.
- Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO	
DOMICILIO	TEL:
FECHA DE VENTA	FACTURA N°
FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA	

INDUSTRIA ARGENTINA